


Cenon Control

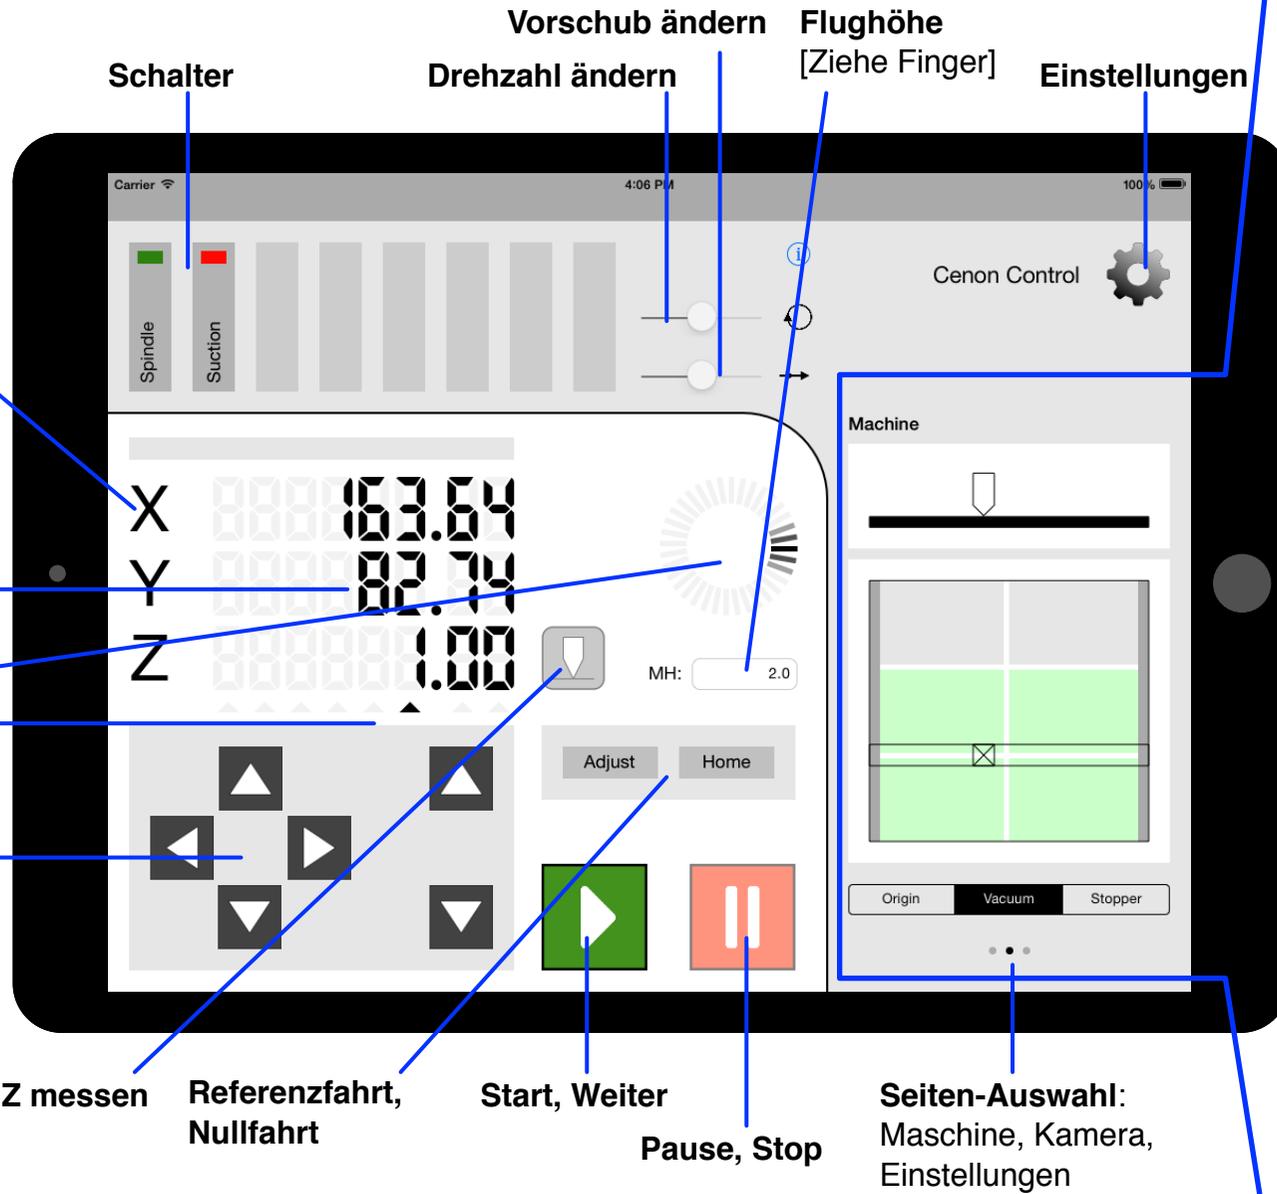

Koordinaten Label
[Auswählen für Tick-Rad]

Koordinaten Anzeige
Doppelklick für Eingabe]

Tick-Rad
Stellenwahl

Positionier-Knöpfe

Z messen

Referenzfahrt, Nullfahrt

Start, Weiter


Pause, Stop

Seiten-Auswahl: Maschine, Kamera, Einstellungen

Vorschub ändern
Drehzahl ändern


Flughöhe
[Ziehe Finger]

Einstellungen

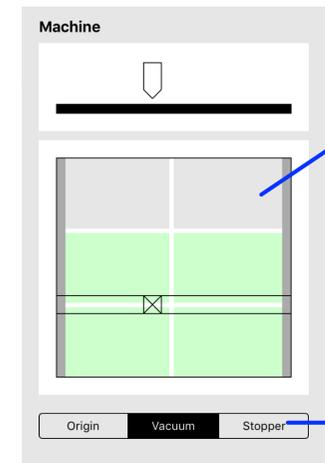


Maschine
[Antippen um Ursprung, Vakuumtische, Anschläge zu schalten]

Modus für Ursprung, Vakuumtische, Anschläge

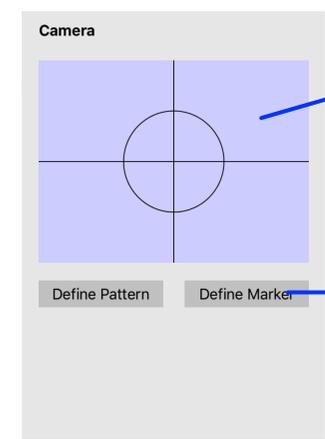

Kamerabild

Knöpfe für Kamera-Positionierung und Vermessung

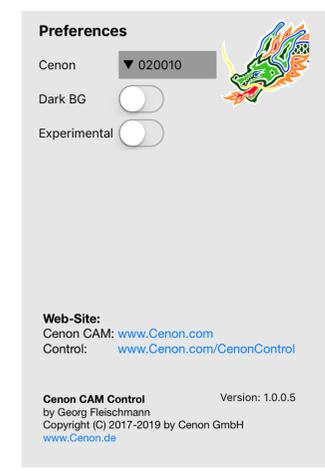

Einstellungen